MANUAL DE INSTRUÇÃO

ADEGA DE VINHO

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÃO CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR.

MUITO OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO DA MARCA.

Olá queridos clientes Parise!
Assista o canal

<u>TV Novo Tempo</u>

Novo Tempo
CANAL DA ESPERANÇA

nas TV a cabo (OI, Claro e Net) e também em canais abertos por todo o brasil.
você terá, informações verdadeiras e surpreendentes para sua vida!

Nota Importante:

Leia este manual cuidadosamente antes de usá-lo, mesmo se você estiver familiarizado com este tipo de produto. As precauções de segurança incluídas neste documento reduzem o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos. Guarde o manual em um local seguro para referência futura, juntamente com o Termo de Garantia.

Segurança elétrica e manuseio de cabos

- Certifique-se de que a tensão de saída e a frequência do circuito correspondam à tensão indicada na etiqueta de classificação do aparelho.

- Não use nenhum outro aparelho ao mesmo tempo no mesmo circuito elétrico, pois pode sobrecarregar o circuito e queimar o fusível ou o disjuntor.

- Não dobre, esmague, danifique o cabo de alimentação e proteja-o de arestas afiadas e calor.

- Segure o plugue ao desconectar, não puxe o cabo.

- Não pegue ou opere o aparelho se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, entre em contato com a linha de suporte pós-venda para obter orientação.

- Um cabo ou plugue danificado deve ser substituído pelo fabricante ou por uma pessoa qualificada para evitar riscos.

- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam limpas e secas antes de ligar. Não use este aparelho em conjunto com um cabo de extensão.

- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar, reparar, fazer manutenção ou mover o aparelho.

- Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

Condições de uso e restrições

- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

- Este produto não é destinado ao uso comercial. Não use ao ar livre. Utilize este refrigerador apenas conforme descrito neste manual. Qualquer outro uso não é recomendado e pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

- A instalação incorreta e o uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do dispositivo podem resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais e invalidarão sua garantia.

- Não nos responsabilizamos por eventuais danos causados por uso incorreto.

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

- Não opere a unidade perto de líquidos (pia de cozinha, bacias de água, torneiras etc).

- Certifique-se de que todas as peças estejam montadas corretamente antes da operação.

- Mantenha o aparelho de acordo com as instruções para garantir que ele funcione corretamente.

- Se houver um defeito no produto ou se ele estiver sido danificado de alguma forma, ligue para o suporte de pós-venda para obter assistência.

- Desconecte o aparelho imediatamente se fogo ou fumaça forem emitidos.

- Coloque o produto em uma superfície reta, rígida e estável, longe de fontes de luz solar direta ou calor excessivo.

- Não coloque o produto próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos que produzam calor.

AVISO

- Evite o superaquecimento: Coloque o produto em um local suficientemente arejado. Certifique-se de que o ar possa circular livremente pela parte traseira do produto.

- Para garantir o melhor desempenho, deixe uma distância de cerca de 100 mm em todos os lados da Cervejeira.

- Este aparelho possui um cabo de energia curto para reduzir o risco de ser emaranhado e reduzir o risco de tropeçar. Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão ou cabo destacável mais longo.

AVISO GÁS INFLAMÁVEL

- Perigo! Risco de explosão.

- Este aparelho possui gás refrigerante inflamável. Deve ser reparado apenas por pessoal treinado. Não perfure a tubulação.

- O gás refrigerante contido no circuito é o butano (R600a), um gás com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável. Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante esteja danificado. Nunca use um aparelho com um circuito refrigerante danificado! Se o circuito refrigerante for danificado, evite a proximidade de fontes de calor. Ventile completamente a ambiente em que o eletrodoméstico estiver localizado.

- O espaço para instalação do aparelho deve ser de no mínimo 1 m3 por 8g de gás refrigerante.

- A quantidade e o tipo de gás refrigerante no aparelho podem ser encontrados nas Especificações Técnicas.

Férias

- Férias curtas: Deixe a geladeira funcionando durante as férias de menos de um mês.
- Férias longas: Se você não for usar por período mais longos, remova todos os alimentos e desconecte o cabo de alimentação. Limpe e seque o interior completamente. Deixe a porta

ligeiramente aberta, bloqueando-a, se necessário. (Restrinja o acesso das crianças à sala com a geladeira aberta para evitar a criação de risco de encarceramento de crianças.)

Mover o produto

- Desligue o produto e retire todos os alimentos de dentro. Cole a gaveta e as prateleiras com segurança e feche a porta com fita adesiva. Gire os pés niveladores até a base para evitar danos.

- CUIDADO: Nunca pegue o produto pela porta.

- Proteja a parte externa da unidade com um cobertor ou material macio semelhante e certifique-se de que o refrigerador permaneça seguro na posição vertical durante o transporte.

Manutenção e Limpeza

- Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de limpar.

Limpeza Interna

- Não derrame água sobre o aparelho.

- A cavidade deve ser limpa periodicamente usando uma solução de bicarbonato de sódio e água morna (5ml a 0,5 litro ou água).

- Limpe os acessórios separadamente com sabão e água. Não os coloque na máquina de lavar louça.

- Não use produtos abrasivos, detergentes ou sabonetes. Após a lavagem, enxaguar com água limpa e secar com cuidado.

- Quando terminar a limpeza, volte a ligar o plug com as mãos secas.

Limpeza Externa

- Lave o gabinete externo com água morna e sabão. NÃO use produtos abrasivos.

- Há bordas afiadas na parte de baixo do produto, portanto, deve-se tomar cuidado ao limpá-lo.

- **Uma ou duas vezes por ano limpe a parte traseira do aparelho e o compressor na parte de trás do aparelho, com uma escova ou aspirador de pó, pois o acúmulo de poeira afetará o desempenho do aparelho e aumentará o consumo de energia.**

AVISO!

- Nunca limpe a unidade com um agente de limpeza abrasivo, ácido, óleo ou solvente, ou com esponjas abrasivas, nunca use líquidos inflamáveis ou sprays para limpeza, pois estas substâncias podem criar risco de incêndio ou explosão.

- Nunca limpe o aparelho com um limpador a vapor. A umidade pode se acumular nos componentes elétricos, perigo de choque elétrico! Vapores quentes podem levar ao dano de peças plásticas.

- O aparelho deve estar completamente seco antes de ser colocado de novo em serviço.

- Óleos etéreos e solventes orgânicos suco de limão ou produtos de limpeza que contenham ácido acético podem atacar partes plásticas, não permita que essas substâncias entrem em contato com as peças do aparelho.

Informação de Segurança

- Antes da primeira utilização, é aconselhável esperar pelo menos oito horas antes de ligar o aparelho para permitir que o óleo volte a fluir no compressor.

- Circulação de ar adequada deve ser fornecida ao aparelho, se não pode haver superaquecimento. Para obter ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.

Uso diário

AVISO! Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento. Nunca use instrumentos afiados ou de metal para remover o gelo ou limpar o aparelho. Use um raspador de plástico, se necessário.

- Se o produto estiver desconectado, você deve aguardar de 3 a 5 minutos antes de reiniciar a unidade. Se você tentar reiniciar antes desse tempo, o produto não ligará.

Painel de controle

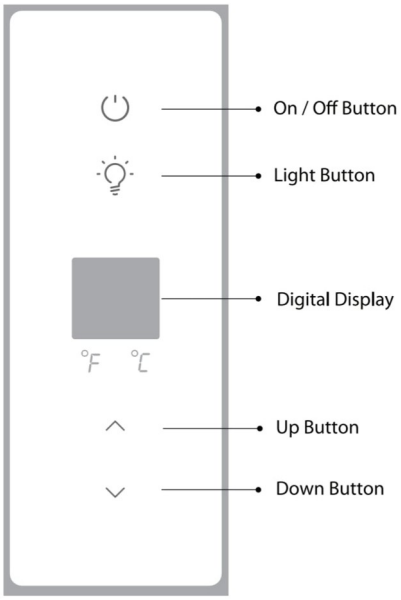

Temperaturas

- As temperaturas atingidas por este modelo vai de 22 graus a 4 graus.
- Os intervalos de temperatura é de 1 grau a cada toque no visor.

Instalação

- Certifique-se de que o ar possa circular livremente pela parte de trás do gabinete, que é necessário para resfriar o compressor e o condensador. Deixe pelo menos 100 mm de espaço na parte de trás e 50 mm nas laterais da unidade.

- O aparelho deve ser instalado no nível, para funcionar corretamente.

Especificações técnicas

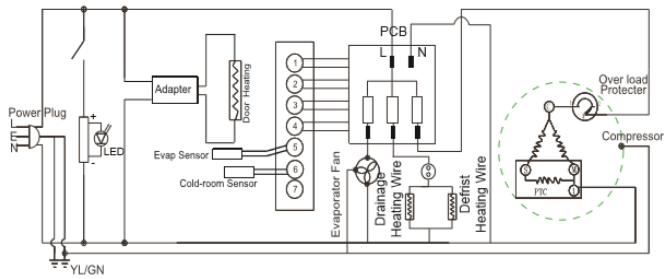

Made in P.R.C

ADEGA DE VINHO

MODELO	**SW 98 L**
CLASSE CLIMÁTICA	N
VOLUME DE ARMAZENAMENTO	**98 L**
CLASSE DE PROTEÇÃO	I
VOLTAGEM	**220v 50/60HZ**
CORRENTE DE ENTRADA	1.5A
GÁS REFRIGERANTE	R600a/32g
DIMENSÕES (HxWxD)	847X470X475mm
AGENTE DE FORMAÇÃO DE ESPUMA	**Ciclopentano**
SERIAL NO.	

Para dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato pelo e-mail SACPARISE@HOTMAIL.COM

Se você deseja ser posto autorizado entre em contato pelo e-mail AUTORIZADOPARISE@HOTMAIL.COM

FABRETTI & PARISE S/A

CALLE 3 TRAMA 2 LOTE 8 9 10, BARRIO TERRA BELLA 4, – SALTO DEL GUAIRÁ – CANINDEYU – PARAGUAY, SITE WWW.PARISE.COM.PY, E-MAIL:SACPARISE@HOTMAIL.COM, FONE: (595) 983 113 359.