# MANUAL DE INSTRUÇÃO

## MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

**POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÃO CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR.**

**MUITO OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO DA MARCA.**

**Olá queridos clientes Parise!**
**Assista o canal**

**<u>TV Novo Tempo</u>**

Novo Tempo
CANAL DA ESPERANÇA

**nas TV a cabo (OI, Claro e Net) e também em canais abertos por todo o brasil.**
**você terá, informações verdadeiras e surpreendentes para sua vida!**

# Precauções

-Se a máquina falhar, entre em contato com o departamento de serviço pós-venda do fabricante para resolver o problema. A desmontagem e o reparo não autorizados são proibidos.
-A fonte de alimentação da máquina de lavar louça deve estar conectada ao fio terra. Quando há um fenômeno de vazamento, a resistência do fio terra é extremamente baixa, o que pode desviar efetivamente a corrente e proteger efetivamente o usuário de choques elétricos.
- Dobrar e apertar excessivamente o cabo de alimentação pode danificá-lo, causando choque elétrico ou incêndio. Se o cabo de alimentação estiver danificado, para evitar perigos, deve ser substituído por profissionais.
-Substituição não autorizada do cabo de alimentação, ou conexão intermediária do cabo de alimentação ou uso paralelo com outros aparelhos elétricos, o uso de sobrecarga pode causar choque elétrico ou incêndio.
-A máquina de lavar louça deve usar um conjunto de mangueiras novos para conectar à fonte de água.
-Em caso de trovoada, a alimentação deve ser desligada para evitar danos à máquina de lavar louça causados por raios. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas para evitar choque elétrico. A tomada que fornece energia à máquina de lavar louça não deve ser instalada num armário ou noutros locais que não sejam de fácil acesso ao utilizador, para que este possa desligar a alimentação.
-A pressão de entrada de água da máquina de lavar louça é de no minimo 4 MCA (Metros de coluna de agua).
-Recomenda-se não utilizá-lo em local com alta umidade, pois o uso em local com alta umidade fará com que a máquina enferruje facilmente e pode até causar vazamento elétrico.
-Após a instalação, verifique se a fonte de água e a fonte de alimentação da máquina estão conectadas corretamente e, em seguida, ligue a máquina de lavar louça.
-As crianças não podem brincar com a máquina de lavar louça, especialmente quando a porta da máquina de lavar louça está aberta, as crianças devem ficar longe da máquina de lavar louça.
-Por favor, use pó especial para lavar louça (bloco), liquido secante, sal especial, não use detergente ou sal comestível.
-O pó para lavar louça (bloco), o liquido secante e o sal especial para máquinas de lavar louça devem ser mantidos fora do alcance das crianças, pois esses três materiais são substâncias ácidas e alcalinas especiais, muito perigosas para as crianças brincarem e comerem por engano. Se você tocar acidentalmente na pele e nos olhos, lave com água o mais rápido possível.
-Quando a máquina de lavar louça estiver funcionando, não mova ou incline a máquina, pois isso pode causar vazamento de água ou eletricidade na máquina, o que pode ser perigoso.
-Quando a máquina de lavar louça estiver funcionando, se você precisar abrir a porta até a metade, puxe cuidadosamente a porta para abrir uma pequena fenda e, em seguida, abra totalmente a porta depois que a máquina de lavar louça parar de funcionar para evitar que o vapor superaquecido e a água respingem.
-Quando ocorrer um fenômeno anormal (como cheiro de queimado), interrompa a operação e desligue a fonte de alimentação.
-Desconecte o plugue de alimentação e feche a torneira ao consertar, limpar a máquina ou quando ela não for usada por um longo período.

# Imagem do produto com descrição:

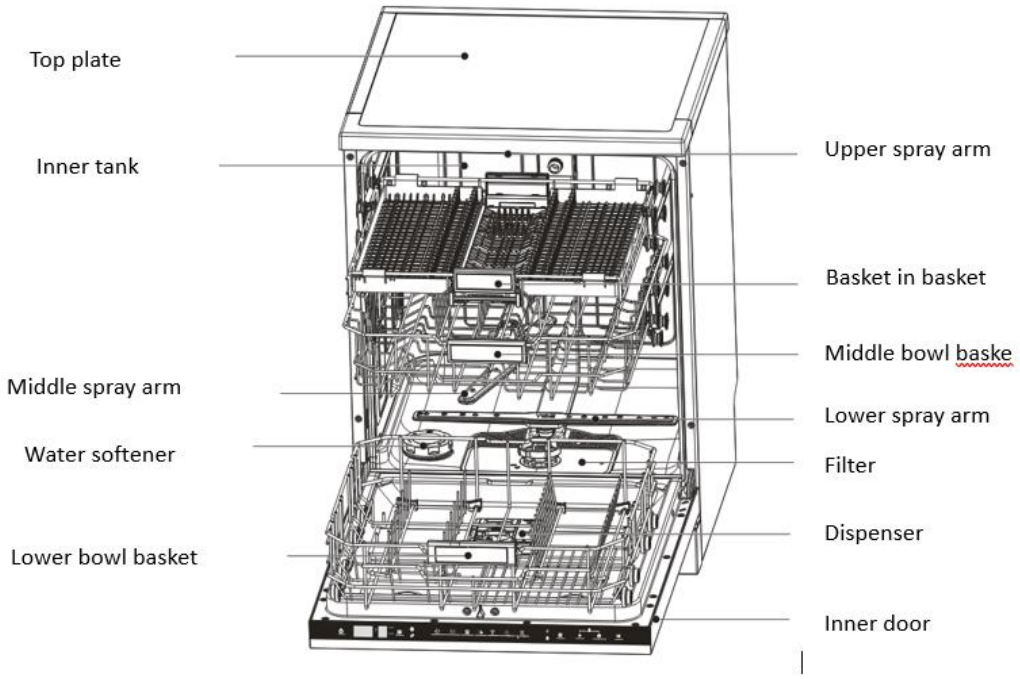


## Parâmetro do produto

| | |
|---|---|
| Dimensões | L598xW600xH845（mm） |
| Tensão nominal | 220V~ |
| Frequência nominal | 50Hz/60Hz |
| Potência nominal | 1850 W |
| Consumo de água de lavagem | 10.2L |
| Comsumo de energia | 0.9 kwh |
| Nível à prova d'água | IPX1 |
| Capacidade de carregamento de talheres e pratos | Entre 12 a 14 conjuntos |
| Peso bruto | 58.5kg |
| Peso líquido | 51kg |

## Instruções de uso

## Introdução ao painel de controle e função indicadora

**Função de armazenamento**

- Depois que esta função for ativada, o ar circulará intermitentemente dentro de 72 horas para manter a cavidade seca. estado para reduzir o crescimento de bactérias. A função de armazenamento pode ser realizada antes da função de lavagem, ou pode ser operado separadamente para lavagem a seco ou armazenamento da louça dentro da máquina de lavar louça.
- ① Se o usuário não precisar executar o modo de lavagem, apenas inicie a função de armazenamento, com o equipamento ligado, pressione e segure o botão por 5 segundos, o indicador de armazenamento ira piscar, a função está ativada.
- ② Antes da máquina iniciar o processo de lavagem, pressione o botão de armazenamento, o indicador de armazenamento acenderá e a função será iniciada automaticamente após a conclusão da lavagem. Se você quiser cancelar o armazenamento, pressione o botão novamente e o indicador de armazenamento será desligado e a função de armazenamento será cancelada.
- ③ Tempo de seleção 48/72h: Pressione a tecla salvar para exibir 48h por padrão e pressione-a novamente para exibir 72h.

**Função de bloqueio para crianças**

- O bloqueio para crianças pode evitar o perigo causado pelo uso indevido, devido à curiosidade.
- Após ligar, pressione e segure esses dois botões ao mesmo tempo por 3 a 5 segundos para executar a operação de bloqueio ou desbloqueio para crianças.

**Função de temporizador**

- Após selecionar o programa de lavagem, pressione o botão para definir o tempo, a cada toque aumentará em 1 hora, e a tela exibirá o horário do agendamento. Por exemplo, H:03, ela comecerá a lavar a louça após 3 horas. Após escolher o horário do agendamento, a contagem regressiva do agendamento aparecera no painel, inicia a lavagem automaticamente após o término do horário agendado.

**Função de esterilização**

- A máquina de lavar louça aumentará o efeito de esterilização do programa atual.
- Após selecionar o programa de lavagem, pressione a tecla de esterilização " ", a luz indicadora estará sempre acesa, pressione a tecla start-stop " ", a tela de três dígitos " : " pisca e o programa começa a ser executado.

# Interpretação das luzes indicadoras

Quando este ícone está aceso, significa que o liquido secante precisa ser adicionado.

Quando este ícone está aceso, indica que é necessário adicionar o sal especial.

Quando este ícone está aceso, significa que a função de bloqueio para crianças foi ativada.

Quando este ícone está aceso, significa que a função de temporizador foi ativada.

# Instruções para programa de lavagem

*O procedimento é adequado para o teste padrão GB/T20290.

| Programa | P1 Normal | * P2 Economic | P3 Tough | P4 Quick | P5 Glass | P6 Self-clean | P 三 Half load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do programa | Lavagem para louças de uso diário. | Lavagem para economizar água e eletricidade | Lavagem para louças com muita gordura | Lavagem para Louças com pouca sujeira | Lavagem para utensílios de mesa e vidros requintados | Lavagem para limpeza da propria máquina de lavar louças | Lavagem para pequena quantidade de louça |
| Quantidade recomendada de sabão | 29.5 g | 5+26.5 g | 29.5 g | 15 g | 29.5 g | 15 g | 20 g |
| Tempo de lavagem (minutos) | 96 | 181 | 124 | 28 | 52 | 73 | 96 |
| Consumo de energia (kWh) | 1.20 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.95 | 1.0 |
| Consumo de agua (litros) | 13.2 | 10.2 | 19.6 | 9.8 | 13 | 9.6 | 12.2 |

# Instruções do produto

# Antes de usar:

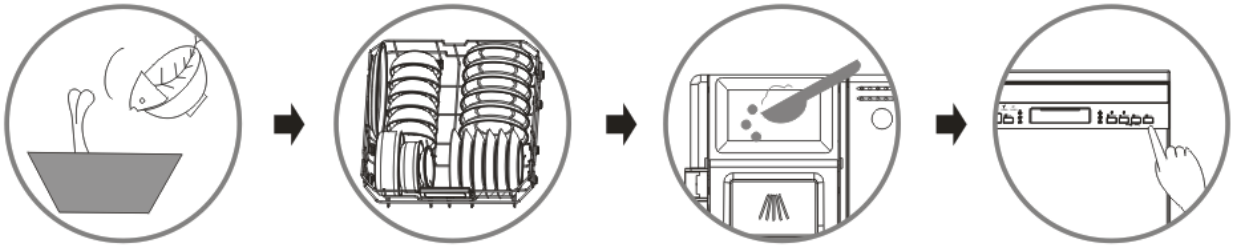

1. **Primeiro:** Remova todos os resíduos.
2. **Segundo:** Coloque os talheres e os pratos corretamente.
3. **Terceiro:** Adicione o sabão especial em pó ou tablet.
4. **Quarto:** Escolha o programa adequado de lavagem.

# Como operar o equipamento:

1. Conecte o produto à fonte de alimentação.
2. Abra a porta, pressione longamente o botão liga / desliga " " por 3 segundos para

ligar a máquina de lavar louça e entrar no estado de espera.

3. Pressione a tecla de seleção de programa " " até que o display mostre o numero do programa de lavagem desejado, e o display mostre o tempo total de lavagem do programa.
4. Pressione a tecla On/off " ", a luz indicadora de status acende, depois de fechar a porta, o display ":" ira piscar e o programa começa a ser executado. Pressione a tecla On/Off para pausar. Após a lavagem, com oito sons de "ding", a máquina de lavar louça será desligada automaticamente. Após alguns segundos ela ativará automaticamente a secagem com ar quente e as funções antibacterianas de íons de prata.

**Sistema antibacteriano com ions de prata:**

# Como adicionar o sabão

# Veja o diagrama abaixo:

- A quantidade do sabão deve ser adicionada de acordo com o medidor que acompanha o sabão. Ver tabela acima que indica a quantidade de sabão para cada programa. Louças que estejam com muita gordura voce podera adicionar um pouco mais de sabão.

## Nota Importante: Não se esqueça de fechar o reservatório de sabão.

## Como adicionar o liquido secante

## Veja o diagrama abaixo:

- O liquido secante deve ser adicionado até completar o nivel maximo, quando ele estiver em um nivel baixo ira acender no painel esta luz . Complete novamente até o nível máximo.

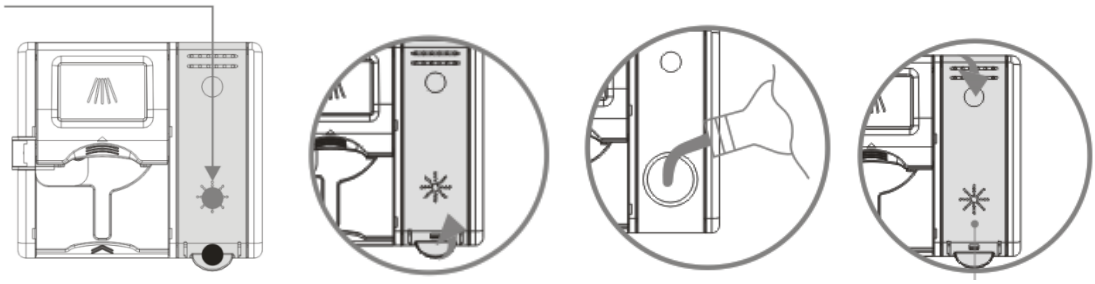

**Nota Importante: Não se esqueça de fechar o reservatório do líquido secante.**

## Instruções para adicionar o sal especial:

- O sal tem a função de deixar a agua mais adequada para a lavagem, facilitando a limpeza das louças. **O uso do sal não é obrigatório.** O reservatorio de sal tem capacidade para 1kg, caso ele esteja vazio ira acender uma luz no painel de controle com este simbolo, .

**Utensílios de mesa que podem sofrer deformações quando lavado em lava louças, devido ao sistema de aquecimento que este produto possui.**

1- **Plasticos.**
2- **Vidros com boca pequena.**
3- **Madeira.**

# Instruções de uso

- Para obter um bom efeito de lavagem, siga as instruções abaixo.

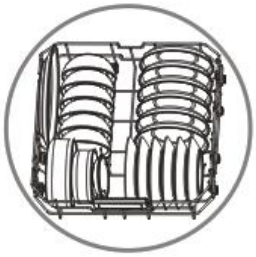
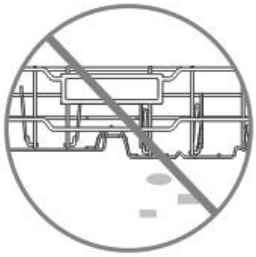

1- Retire todo o alimento presente no utensilio.
2- Colocar os pratos ordenadamente.
3- Não colocar itens pequenos que possam cair do cesto, pois podem danificar o equipamento.

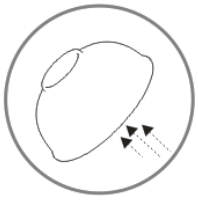

1- Não coloque copos ou xícaras altas nas extremidades do cesto.
2- Colocar os copos e recipientes com a boca para baixo.
3- Não deixe objetos pontiagudos para fora do cesto.

**Nota Importante:**
-Recomenda-se que todos os talheres sejam colocados em ângulo, o que pode melhorar a área de lavagem. Se for colocado na direção errada, o efeito de limpeza pode não ser satisfatório.
-Facas e outras ferramentas afiadas devem ser colocadas no cesto e a ponta voltada para baixo ou colocada horizontalmente.
- Os talheres não deve sobressair a altura do cesto superior, para evitar bloquear o braço aspersor de agua.

**Veja as fotos abaixo para te auxiliar em como distribuir os talheres e louças:**

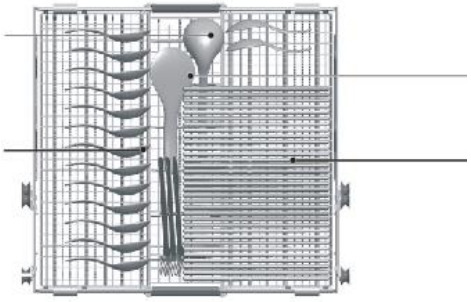

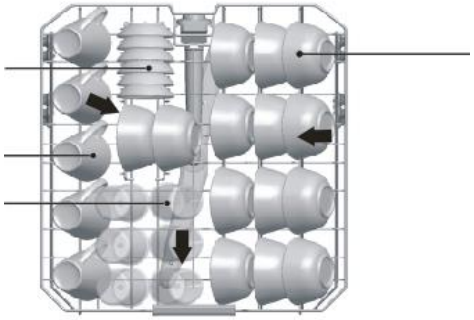

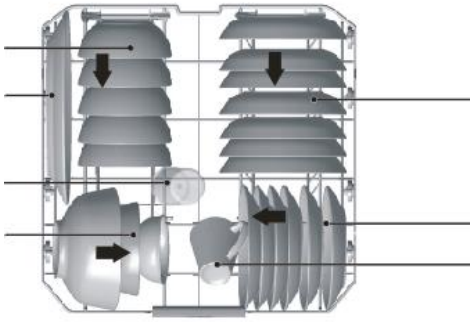

## Limpeza e manutenção

- Limpe o filtro

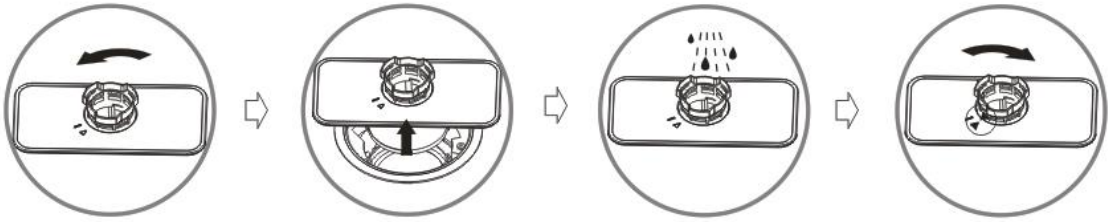

1- Por favor, vire o filtro cilindro na direção indicado pela seta.
2- Depois que o cilindro do filtro se soltar, retire o dispositivo do filtro para cima.
3- Enxágue com água corrente ou use uma escova macia. Não use escovas de ferro, pois podem danificar o filtro.
4- Após a limpeza, coloque-o de volta na máquina e preste atenção para não deixar ele solto aperte ele corretamente até que ele trave. (O cilindro do filtro deve estar alinhado com o pequeno triângulo na rede do filtro)

- Limpar o braço pulverizador

- Depois de retirar o cesto, puxe o braço pulverizador inferior para cima. Segure o braço aspersor intermediário, gire o anel de fixação no sentido horário e remova o braço aspersor intermediário. Se o orifício de pulverização estiver bloqueado, limpe-o com um objeto pontiagudo e lave com água. Após a limpeza, reinstale-o na direção oposta à remoção.

# Notas de instalação

1- Para instalação embutida, reserve as dimensões exigidas do gabinete conforme mostrado na ilustração 2.
2- É preferível que a entrada e a saída de água estejam próximas do local de instalação da máquina de lavar louça.
3- Depois de instalar a máquina de lavar louça, certifique-se de que a porta da máquina de lavar louça pode ser aberta suavemente.

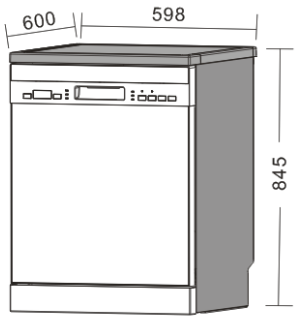


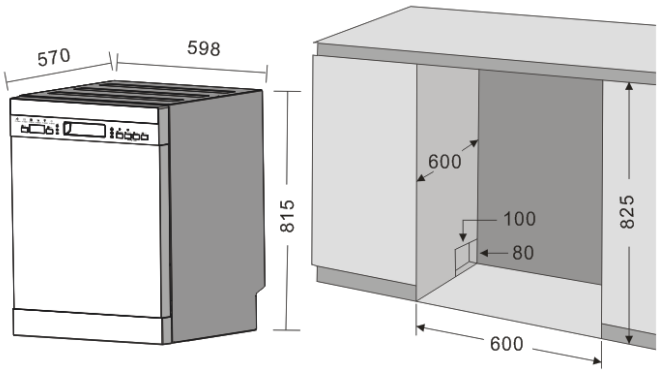


1 2

1- Medidas com o acabamento lateral e superior.

2- Medidas sem o acabamento lateral e superior.

# Etapas de instalação não embutido.

1- Coloque a máquina de lavar louça:

① A máquina de lavar louça deve ser colocada horizontalmente. Caso contrário, causará transbordamento de água ou mesmo vazamento.

② Deixe espaço suficiente na frente da máquina para evitar obstrução à abertura da porta.

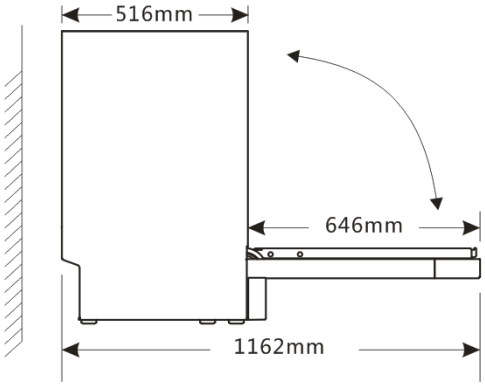


# Etapas de instalação embutido.

① Por favor, ligue primeiro a maquina na água e na eletricidade para um teste, em seguida, certifique-se de que ela está funcionando corretamente sem nenhum vazamento na conexão de agua.

② Remova a tampa decorativa ao redor da máquina de lavar louça e fixe-a no armário da cozinha com parafusos ST4X30, nos lados esquerdo e direito, e coloque a tampa decorativa de volta no orifício do parafuso.

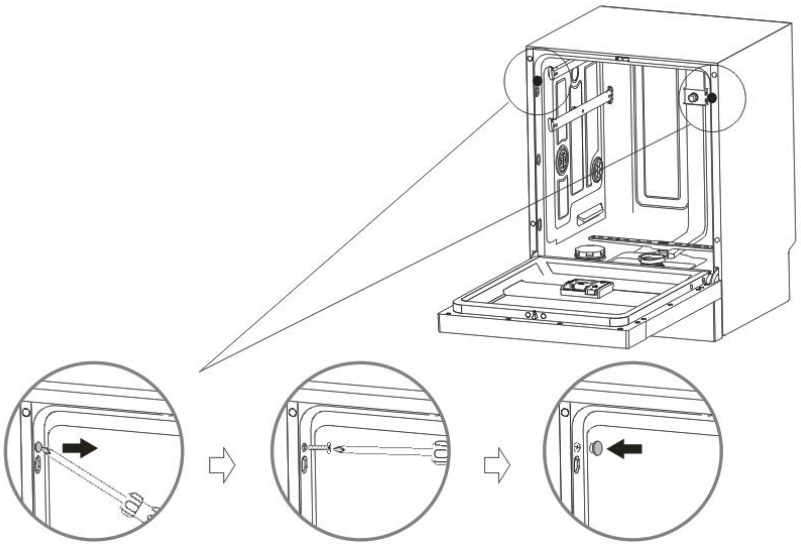

**Nota importante:** Na instalação de maneira embutida, voce terá que remover a tampa superior e lateral do produto.

**Conecte o tubo de entrada de água à máquina e o tubo de drenagem.**

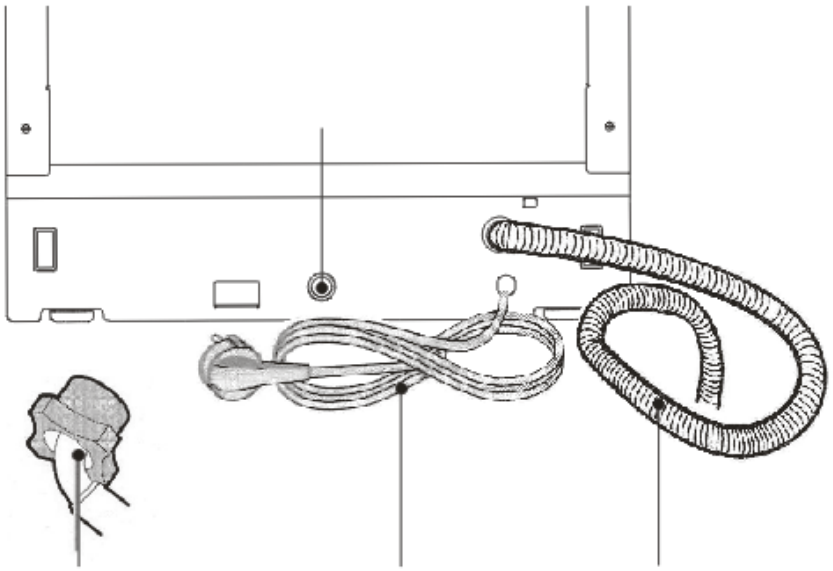

**Nota Importante: O idel é que a entrada de agua o dreno e a tomada de energia não fique na parte de traz do equipamento veja a foto abaixo:**

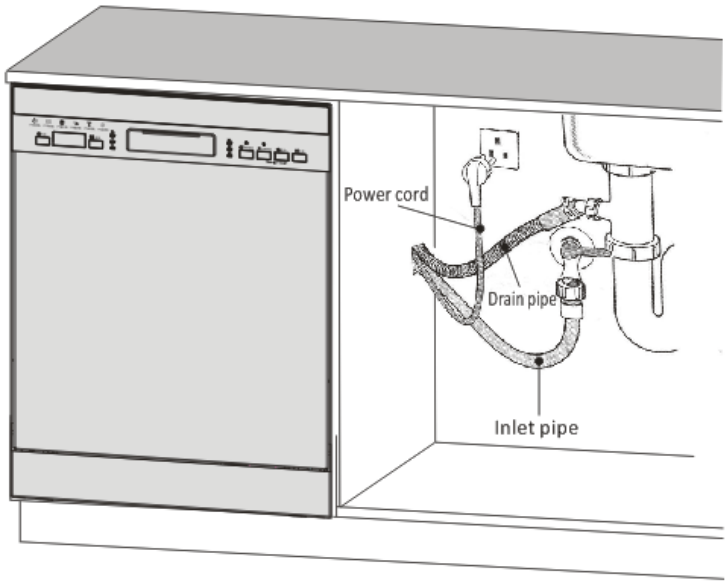


## Sitema de Drenagem

**Nota importante:** Atente a altura de instalação do dreno, ele não pode ultrapassar 60cm de altura e o cano de drenagem não deve ser menor que 40mm.

**Veja a foto abaixo:**

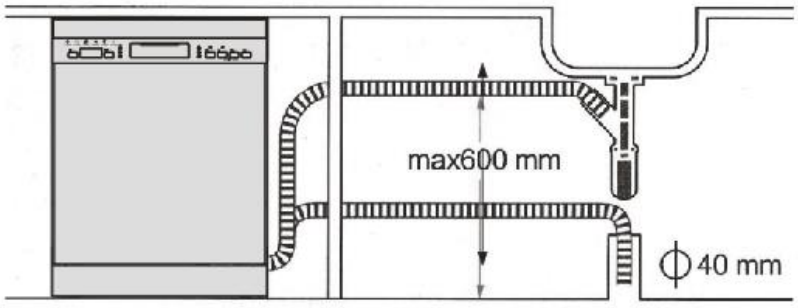

# Solução para problemas e falhas comuns

| Sintomas | Possível causa | Solução |
|---|---|---|
| QUANTO A PORTA ESTA DURA PARA ABRIR | Há sujeira no sistema de dobradiça da porta o que aumenta a resistência de abertura da porta. | Limpe a sujeira da dobradiça. |
| QUANDO O BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR NÃO RESPONDE | 1、Quando todos os indicadores estão desligados, e o botão liga/desliga não responde, o plugue pode não estar conectado ou não há energia. | Conecte o plugue e certifique-se de que a entrada de energia. |
| | 2、Outras luzes indicadoras estão acesas, pode estar no estado de bloqueio para crianças. | Por favor, desbloqueie o bloqueio para crianças. |
| | 3、Óleo ou água no vidro do painel de controle ou nas mãos. | Limpe e seque o vidro e as mãos. |
| | 4、Pode estar tocando no ícone de energia muito rapidamente. | Pressione o ícone de energia por 5 segundos. |
| | 2、A porta pode não estar fechada corretamente | Feche a porta. |
| | 4、A fechadura da porta esta com defeito. | Entre em contato com o departamento de serviço pós-venda do fabricante para resolver o problema. |
| QUANDO A MAQUINA FAZ BARULHO DURANTE O PROCESSO DE LAVAGEM | A louça foi colocada incorretamente e esta pegando no braço pulverizador, | Coloque de forma que não colida com o braço pulverizador |
| QUANDO A LOUÇA NAO LIMPOU TOTALMENTE | 1、Os talheres podem ter sido colocado de forma inadequada, os talheres são empilhados uns sobre os outros e os talheres não são colocados em ângulo. | Coloques os talheres corretamente<br>. |
| | 2、Não escolheu um programa de lavagem que corresponda ao grau de sujeira | Escolha um programa de lavagem correto |
| | 3、Colocou uma pequena quantidade do sabão ou adicionou no lugar errado. | Escolha detergente em pó especial (bloco) e coloque a quantidade de detergente em pó (bloco) que corresponda à quantidade de louça. |
| | 4、O filtro não está instalado corretamente, fazendo com que resíduos de alimentos entrem em contado | Instale o filtro no lugar e aperte o |

| | | |
|---|---|---|
| | com a louça. | copo. |
| | 5、A saída de água do braço pulverizador está entupida. | Limpe os resíduos da saída do braço pulverizador |
| | 6、O braço pulverizador está preso. | Verifique se a louça está bloqueando o braço pulverizador |
| | 7、O resíduo na superfície da louça está muito seco. | Deixe a louça de molho um pouco antes de lavá-la. |
| | 8、Durante o processo de lavagem, pode ter havido queda de energia. | Execute novamente o programa de lavagem. |
| | 9. Certos tipos de alimentos são difíceis de limpar | Recomenda-se lavá-lo com palha de aço antes de colocá-lo na máquina de lavar louça. |

| **Sintoma** | **Possível causa** | **Solução** |
|---|---|---|
| A louça não está seca | 1、Não há liquido secante no reservatório ou ele foi adicionado incorretamente. | Adicione o liquido secante |
| | 2、Os talheres são colocados de forma inadequada e empilhados uns sobre os outros. Os talheres não estão inclinados. | Consulte os requisitos de colocação dos talheres |
| | 3、O processo de lavagem não terminou. | Aguarde o programa terminar normalmente. |
| | 4、O processo de lavagem é ultra rápido. | Selecione um programa com tempo de secagem mais prolongado |
| Resíduos de detergente em pó ou bloco na louça | 1、A saída de agua do braço pulverizador está bloqueada e o pó para lavar louça (bloco) não é lavado pela coluna de água. | Limpe os resíduos na saída do braço pulverizador e, por fim, execute um procedimento de lavagem super rápido para lavar novamente a louça. |
| | 2、Excesso de pó para lavar louça (bloco). | Execute um programa de lavagem super rápido e lave a louça novamente. Ao usar a máquina novamente, consulte as instruções do procedimento e adicione a quantidade adequada d pó(bloco) para lavar. |
| Há muita água na | Não há liquido secante no distribuidor ou foi | Por favor, adicione liquido secante |

| | | |
|---|---|---|
| parede interna | adicionado no local errado. | |
| Há bolhas de sabão na parte interna da maquina | Excesso de sabão | Programe uma lavagem sem sabão. |
| | A tampa do liquido secante não está fechada | Feche a tampa do reservatório do liquido secante |
| Quando a máquina está ligada (ou seja, o plugue não está desconectado),<br>um som de "chiado" é produzido e a tela exibe "F:on" | O sistema de ventilação está ligado para secar a louça. | Fenômeno normal |
| Quando a máquina de lavar louça não está em uso, e uma grande quantidade de água é armazenada na máquina de lavar louça. | O tubo de drenagem está muito alto | .Abaixe o nível do tubo de drenagem a no máximo 60cm de altura. |
| | O tubo de drenagem está atado, a tubulação está bloqueada ou pressionada por objetos pesados. | Endireite o tubo de drenagem, não pressione o tubo de drenagem com objetos pesados. |
| | Falha na bomba de drenagem. | Entre em contato com a assistencia técnica |
| | Falha na válvula de entrada de água. | Entre em contato com a assistencia técnica |

# TABELA DE CÓDIGO DE ERROS

| CODIGO DE ERRO | SIGNIFICADO | POSSÍVEL CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|---|---|---|
| E3 | Anormalidade de aquecimento | O circuito de aquecimento está com defeito. | Entre em contato com a assistencia técnica |
| E4 | Transbordamento | A mangueira de drenagem está bloqueada ou desconectada. | Desentupa a mangueira de drenagem |
| | | Terreno irregular. | Ajuste e mantenha a superfície de instalação nivelada. |
| E6 | Falha do sensor de temperatura | O sensor de temperatura está danificado ou desconectado | Entre em contato com a assistencia técnica. |
| E7 | Falha do sensor de temperatura | O sensor de temperatura está danificado | Entre em contato com a assistencia técnica |
| E8 | Separador de água anormal | O separador de água está com defeito. | Entre em contato com a assistencia técnica |
| E9 | Entrada de água anormal | A pressão da água está muito baixa. | Verifique se a pressão da água está maior que 4 MCA. |
| | | O tubo de entrada de água está bloqueado ou desconectado. | Desbloqueie a mangueira de entrada de água |
| | | A torneira não está aberta. | Certifique-se de abrir a torneira. |
| | | Outros | Entre em contato com a assistencia técnica |

**Para dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato pelo e-mail SACPARISE@HOTMAIL.COM**

**Se você deseja ser posto autorizado entre em contato pelo e-mail AUTORIZADOPARISE@HOTMAIL.COM**

**FABRETTI & PARISE S/A**

**CALLE 3 TRAMA 2 LOTE 8 9 10, BARRIO TERRA BELLA 4, – SALTO DEL GUAIRÁ – CANINDEYU – PARAGUAY, SITE WWW.PARISE.COM.PY, E-MAIL:SACPARISE@HOTMAIL.COM, FONE: (595) 983 113 359.**