




MANUAL DE INSTRUÇÃO

CHURRASQUEIRA A GÁS DE EMBUTIR

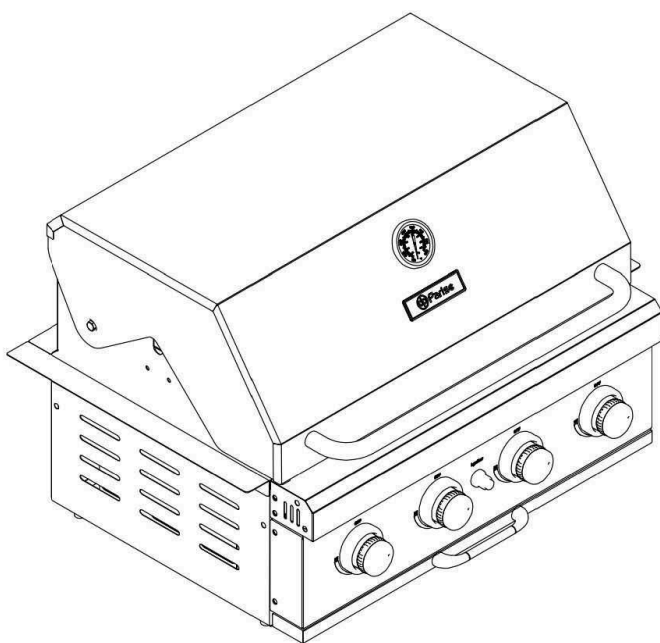

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÃO CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR.

MUITO OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO DA MARCA.



Prezado Cliente,

Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer por escolher nosso produto. Todas as informações e orientações contidas neste manual foram compiladas de acordo com as normas aplicáveis, com base no estado atual do desenvolvimento tecnológico e em nosso conhecimento e experiência de longa data. Devido a configurações específicas, opções adicionais especificadas ou alterações resultantes de novas tecnologias, o conteúdo real do produto pode diferir das descrições e especificações fornecidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante. Para garantir que o produto funcione com todo o seu potencial e minimizar danos ou ferimentos desnecessários, leia atentamente este manual de operação antes de usar o dispositivo, principalmente antes de ligá-lo! O fabricante não se responsabiliza por danos ou negligência resultantes do não cumprimento das instruções de operação. Estas instruções devem ser mantidas diretamente no dispositivo, de forma que estejam facilmente acessíveis ao operador. Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas no produto no âmbito de melhorias de desempenho e desenvolvimento futuro. Caso sejam necessários reparos, entre em contato com o fornecedor e solicite que sejam realizados por um profissional qualificado.


AVISOS IMPORTANTES

- Mantenha um extintor de incêndio próximo a este produto o tempo todo.
- Esta churrasqueira destina-se apenas ao uso externo, áreas bem ventiladas ou com um bom sistema de exaustão.
- Não mova a unidade enquanto estiver em uso.
- NÃO opere a unidade perto ou sob materiais inflamáveis ou combustíveis, Recomenda-se uma distância mínima de 1 MT.
- NÃO opere a unidade sob construções suspensas.
- NÃO use este aparelho como aquecedor.
- Opere a unidade em uma superfície estável, nivelada e não inflamável.
- Tenha cuidado ao montar e operar esta unidade para evitar cortes e arranhões nas bordas.
- NÃO use este produto de maneira diferente da sua finalidade.
- Este produto NÃO se destina ao uso comercial.
- Não se destina à instalação ou uso em veículos recreativos e/ou barcos.

- NÃO armazene esta unidade perto de gasolina ou outros líquidos combustíveis ou onde possam estar presentes vapores de combustíveis.
- NÃO armazene ou opere este produto em uma área acessível a crianças ou animais de estimação.
- Armazene esta unidade em um local seco e protegido.
- Aguarde o resfriamento completo da unidade antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção de rotina.

PREPARAÇÃO

- Antes de iniciar a montagem do produto, certifique-se de que todas as peças estejam presentes.

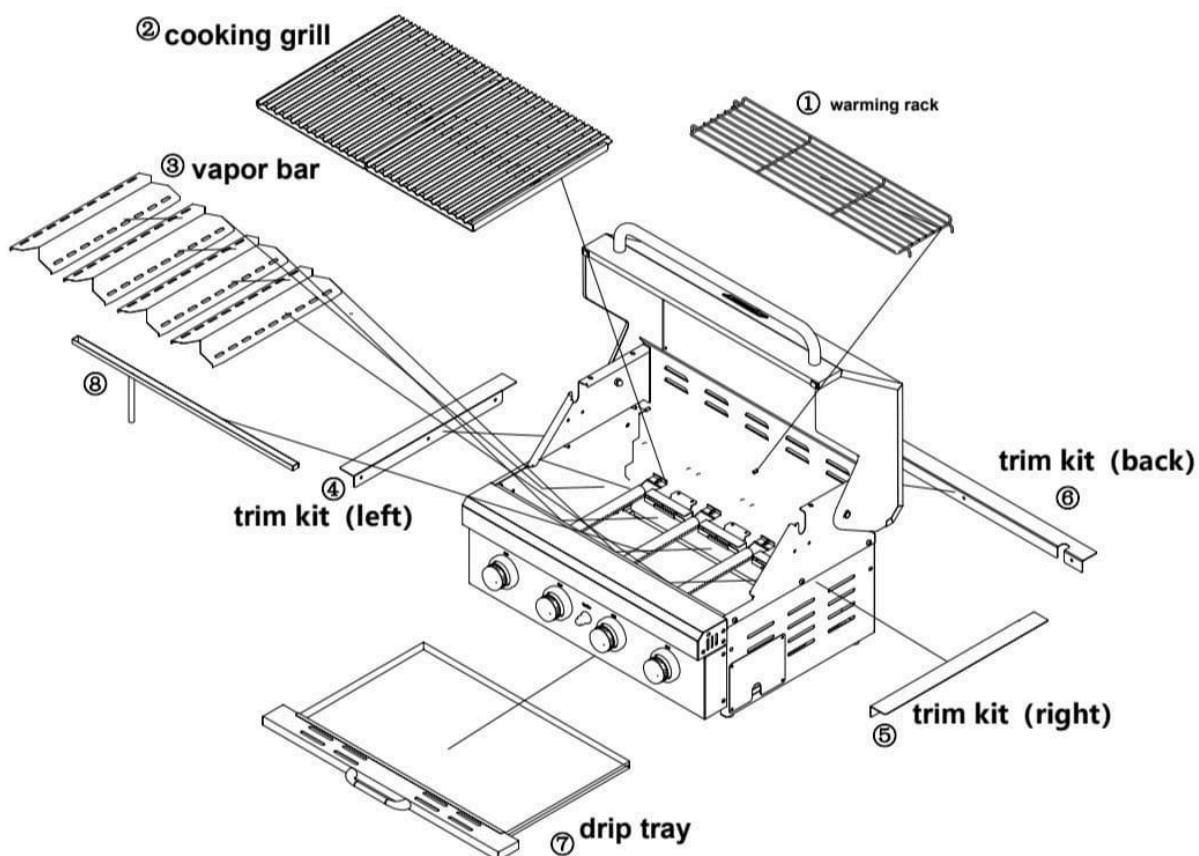


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


- Tempo estimado de montagem: 50 minutos com duas pessoas
- Ferramentas necessárias para a montagem (não incluídas): Chave de fenda Phillips, chave ajustável.

Passo 1: Instale os 4 pés ajustáveis na base.


Passo 2: Fixe os suportes laterais esquerdo e direito no corpo principal da churrasqueira com 6 parafusos M6x12.

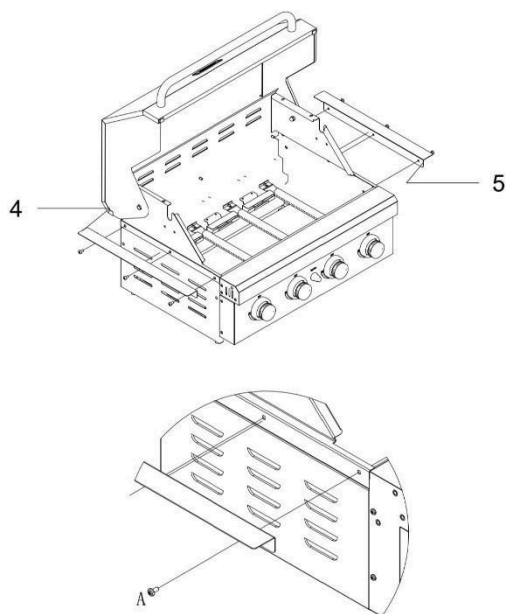


Passo 3: Fixe o suporte traseiro no corpo principal da churrasqueira com 3 parafusos M6x12.

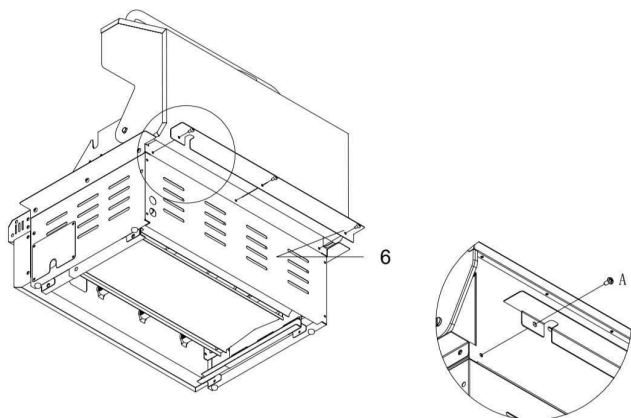


Passo 4: Retire a bandeja de coleta, fixe a alça na bandeja com 2 parafusos M5x12 e recoloca a bandeja.

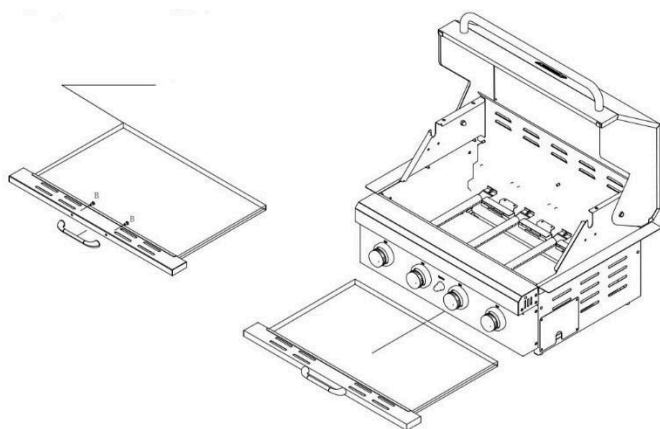


Passo 5: Instale a placa de distribuição de calor.

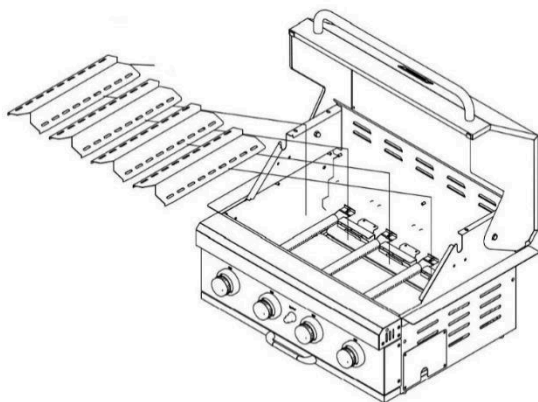



Passo 6: Instale a grelha e a bandeja coletora de gordura.

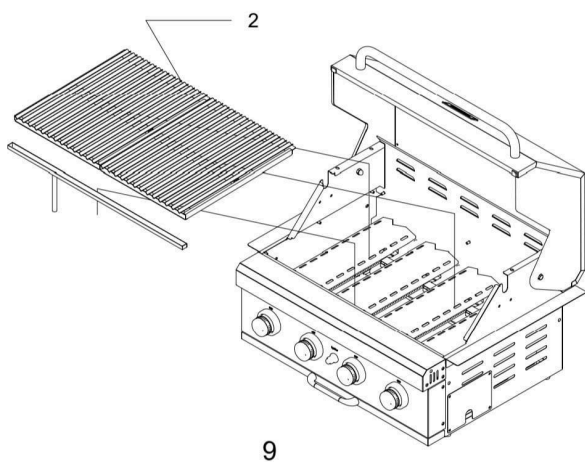


Passo 7: Instale a grelha superior.

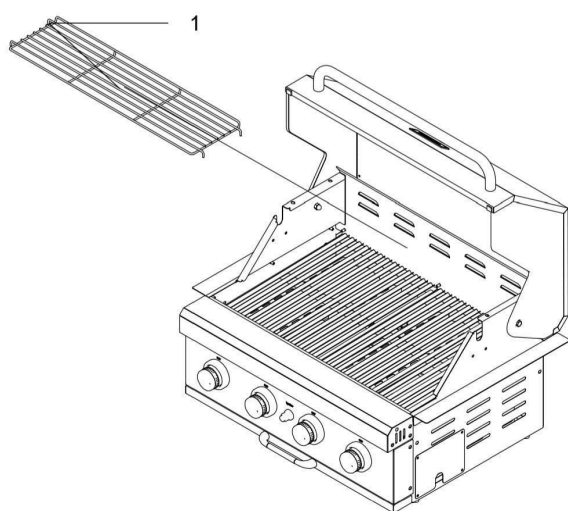

Passo 8: Coloque a churrasqueira no nicho preparado na bancada conforme abaixo.

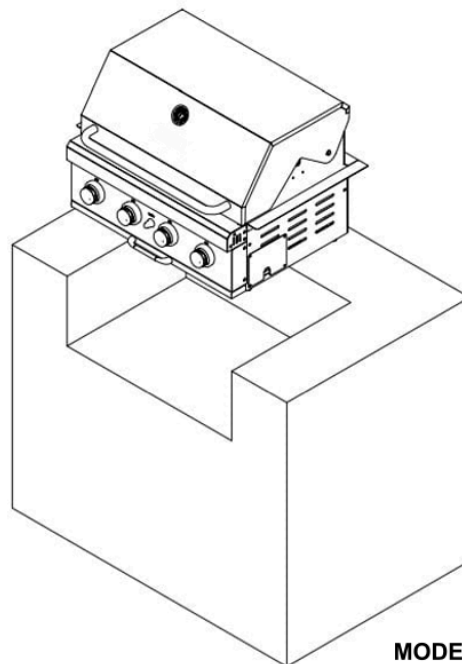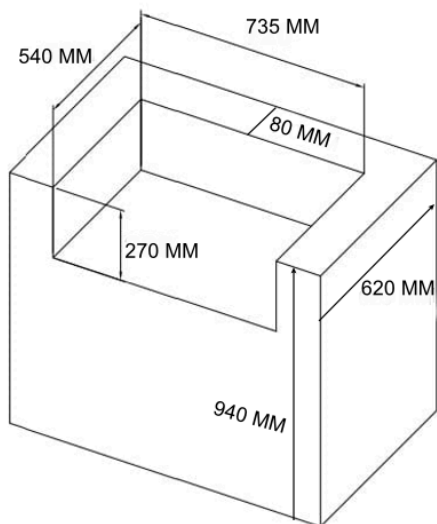

MODELO BBQ 451 G

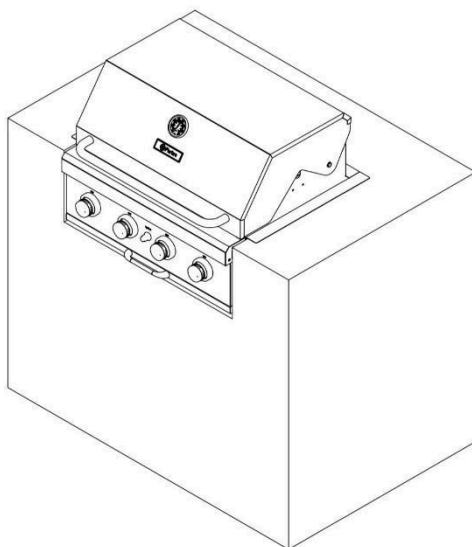

Passo 9: Conecte a churrasqueira a rede de gás específica.

Instalação e Remoção da Bateria de iluminação dos Botões

Passo 1: Segure a parte preta do botão com a mão esquerda e a tampa superior (parte cromada) com a mão direita. Gire no sentido anti-horário com a mão direita para abrir a tampa superior (veja a imagem abaixo).



Passo 2: Remova a bateria antiga e substitua-a por uma nova. (Veja o diagrama abaixo)



Passo 3: Parte importante (Veja a imagem abaixo) alinhe a seta na tampa superior com a linha preta no corpo branco, insira a tampa superior no corpo e gire-a firmemente no sentido horário. Após apertar, a substituição da bateria estará concluída.



Passo 4: A remoção e a substituição da bateria não afetarão o funcionamento do produto.

Instalação e Remoção da Bateria do Ignitor.

Passo 1: Gire o botão do ignitor no sentido anti-horário.



Passo 2: Retire a o botão do ignitor.



Passo 3: Coloque a pilha AA com o lado positivo para fora e em seguida rosqueie o botão em sentido horário e ele estará pronto para funcionar.



IMPORTANTE

- Leia atentamente as seguintes instruções e certifique-se de que sua churrasqueira esteja instalada corretamente. O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos graves e/ou danos materiais.
- Em caso de dúvidas sobre a montagem ou operação, consulte seu revendedor.
- Quando usar, sempre coloque o aparelho em uma superfície plana e nivelada.
- Nunca acenda o aparelho com a TAMPA fechada.

CONECTANDO O CILINDRO DE GÁS AO APARELHO

- Este aparelho é adequado apenas para uso com gás GLP, equipado com o regulador de baixa pressão apropriado através de uma mangueira flexível.
- A mangueira deve ser fixada ao regulador e ao aparelho com abraçadeiras.
- Esta churrasqueira está configurada para operar com um regulador de pressão de 2.8kpa.
- Use um regulador adequado certificado pela norma BSEN 12864:2001. Consulte seu revendedor de gás GLP para obter informações sobre um regulador adequado.

REGULADOR E MANGUEIRA

- Use reguladores de pressão de gás de boa qualidade, com vazão de 2kg de gás por hora e com pressão de 2.8 – 3.0 kpa.
- Certifique de que a validade do seu regulador de pressão de gás esteja em dia, os reguladores possuem validade de 5 anos.
- Use mangueiras de malha de aço que não exceda 1.5 metros de comprimento, se exceder use canos de cobre, para não haver queda da pressão de gás.
- Certifique-se de que a mangueira não esteja obstruída, dobrada ou em contato com qualquer parte da churrasqueira, exceto em sua conexão.

ARMAZENAMENTO DO APARELHO

- O armazenamento deste aparelho em ambientes fechados só é permitido se o cilindro de gás for desconectado e removido do aparelho.

ATENÇÃO!

- **TODAS AS JUNTAS E CONEXÕES DEVEM SER TESTADAS QUANTO A VAZAMENTOS ANTES DE USAR ESTE PRODUTO.**
- Realize o teste de vazamento anualmente e sempre que o botijão de gás for removido ou substituído.
- Teste de Vazamento (Realize em uma área bem ventilada.)
- Confirme se todos os botões de controle estão na posição desligada. Abra a válvula de controle de gás no regulador de pressão. Verifique se há vazamentos aplicando uma solução de 0,5% de água e 0,5% de sabão em todas as juntas do sistema de gás, incluindo todas as conexões de válvulas, conexões de mangueiras e conexões do regulador.

- NUNCA USE UMA CHAMA ABERTA para testar vazamentos. Se bolhas se formarem em qualquer uma das juntas, há um vazamento. Desligue o fornecimento de gás e aperte novamente todas as juntas. Repita o teste. Se bolhas se formarem novamente, não use a churrasqueira. Entre em contato com seu revendedor local para obter assistência.

CILINDRO DE GÁS

- **Sua churrasqueira só pode ser usada com cilindros de gás GLP com regulador de pressão de 2.8 - 3.0 kpa com 2 kg de vaso.**
- O cilindro de gás não deve ser derrubado ou manuseado bruscamente! Se o aparelho não estiver em uso, o cilindro deve ser desconectado. Recoloque a tampa protetora no cilindro após desconectá-lo do aparelho.
- Os cilindros devem ser armazenados ao ar livre, na posição vertical e fora do alcance de crianças.
- O cilindro nunca deve ser armazenado em locais onde as temperaturas possam ultrapassar 50°C.
- Não armazene o cilindro perto de chamas, luzes piloto ou outras fontes de ignição.

CONEXÃO DO APARELHO

- É importante que as aberturas de ventilação do aparelho não estejam obstruídas. A churrasqueira deve ser usada em uma superfície plana e estável.
- O aparelho deve ser protegido de correntes de ar diretas e deve ser posicionado ou protegido contra a exposição a água.
- As peças seladas pelo fabricante não devem ser alteradas pelo usuário.
- Nenhuma modificação deve ser feita em qualquer parte desta churrasqueira e os reparos e a manutenção devem ser realizados somente por um técnico.
- Antes de conectar, certifique-se de que não haja detritos presos na cabeça do cilindro de gás, regulador, queimador e orifícios do queimador. Aranhas e insetos podem fazer ninhos e obstruir o tubo do queimador. Um queimador obstruído pode causar um incêndio embaixo do aparelho.
- Limpe os orifícios do queimador.
- Encaixe a mangueira no aparelho usando uma chave inglesa para apertá-la na rosca de conexão.
- Se a mangueira for substituída, ela deve ser fixada ao aparelho e às conexões do regulador com abraçadeiras. Desconecte o regulador do cilindro (de acordo com as instruções fornecidas com o regulador) quando a churrasqueira não estiver em uso.
- A churrasqueira deve ser usada em uma área bem ventilada. Não obstrua o fluxo de ar de combustão para o queimador quando a churrasqueira estiver em uso. USE ESTA

CHURRASQUEIRA SOMENTE AO AR LIVRE ou com uma coifa apropriada com exaustão externa do ambiente.

- ANTES DE USAR, VERIFIQUE SE HÁ VAZAMENTOS. Nunca verifique vazamentos com uma chama aberta; use sempre uma solução de água e sabão.

PARA VERIFICAR VAZAMENTOS

- Prepare de 60 a 90 ml de solução detectora de vazamentos misturando uma parte de detergente líquido com três partes de água.
- Certifique-se de que o botão que libera o gás esteja "DESLIGADO".
- Conecte o regulador ao cilindro certificando-se de que as conexões estejam seguras e, em seguida, LIGUE o gás.
- Aplique a solução com sabão na mangueira e em todas as conexões. Se aparecerem bolhas, há um vazamento, que deve ser corrigido antes do uso.
- Refaça o teste após corrigir o problema.
- Desligue o gás no cilindro após o teste.
- Se for detectado um vazamento e ele não puder ser corrigido, não tente consertá-lo.

ACENDENDO SUA CHURRASQUEIRA

1. Conecte o regulador de pressão ao cilindro de gás. Ligue o fornecimento de gás no regulador. Verifique com água e sabão se há vazamento de gás entre o cilindro e o regulador e na mangueira.
2. Abra a tampa da churrasqueira antes de tentar acender os queimadores.
3. Segure pressionado o botão IGNITOR (botão menor centralizado) e gire o botão de apenas um queimador em sentido anti-horário até a posição "LIGADO". Observe se o queimador acendeu. Se não acendeu repita este processo.
4. Ajuste o calor girando o botão para a posição Alto/Baixo.
5. Para acender os outros queimadores, apenas gire os botões dos queimadores desejados, o canal de ignição cruzada entre os queimadores os acenderá automaticamente.
6. Para desligar gire o botão de controle do aparelho no sentido horário para a posição "DESLIGADO"

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- CUIDADO: Toda a limpeza e manutenção devem ser realizadas quando a churrasqueira estiver fria e com o fornecimento de gás desligado no cilindro.

- Deixe a churrasqueira ligada após cada uso (por aproximadamente 15 minutos) isso minimizará o acúmulo excessivo de resíduos de alimentos.

SUPERFÍCIE EXTERNA E INTERNA

- Use detergente neutro ou uma solução de bicarbonato de sódio e água quente. Um produto de limpeza não abrasivo pode ser usado em manchas persistentes e, em seguida, enxágue com água.
- Se a superfície interna da tampa da churrasqueira apresentar aspecto de tinta descascando, significa que a gordura incrustada transformou-se em carvão e está se desprendendo. Limpe bem com uma esponja com o lado não abrasivo e uma solução forte de água quente e sabão. Enxágue com água e deixe secar completamente.

GRELHA DE COZIMENTO

- Use uma solução de água e sabão neutro. Um produto de limpeza não abrasivo pode ser usado em manchas persistentes e, em seguida, enxágue com água.

LIMPEZA DO QUEIMADOR

- Desligue o gás no botão de controle.
- Remova a grelha de resfriamento.
- Limpe o queimador com uma escova macia ou sopre com ar comprimido e seque com um pano.
- Desobstrua quaisquer entradas entupidas com um arame rígido (como um clipe de papel aberto).
- Inspeção o queimador em busca de danos (rachaduras ou furos). Se forem encontrados danos, substitua-o por um queimador novo. Reinstale o queimador e verifique se os orifícios da válvula de gás estão corretamente posicionados e fixados dentro da entrada do queimador.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência total	12 KW
Material	Aço inoxidável Sus 304
Pressão de gás	2.8 - 3.0 kpa
Tipo de gás	GLP

Para dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato pelo e-mail
[**SACPARISE@HOTMAIL.COM**](mailto:SACPARISE@HOTMAIL.COM)

Se você deseja ser posto autorizado entre em contato pelo e-mail
AUTORIZADOPARISE@HOTMAIL.COM

FABRETTI & PARISE S/A
CALLE 3 TRAMA 2 LOTE 8 9 10, BARRIO TERRA BELLA 4, – SALTO DEL GUAIRÁ
– CANINDEYU – PARAGUAY, SITE WWW.PARISE.COM.PY,
E-MAIL: SACPARISE@HOTMAIL.COM, FONE: (595) 983 113 359.