




MANUAL DE INSTRUÇÃO

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA DE EMBUTIR

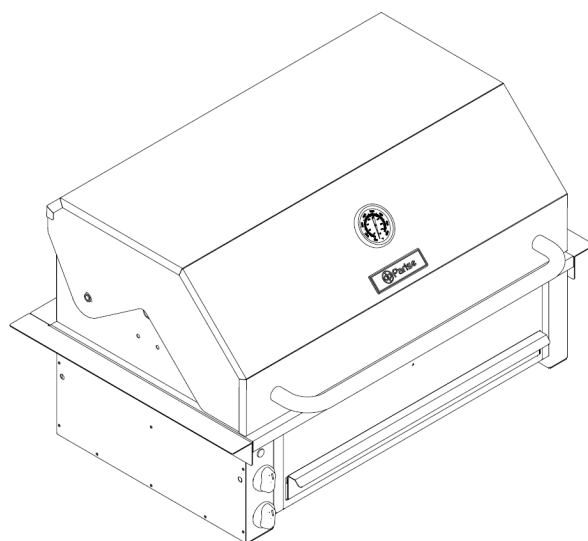

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÃO CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR.

MUITO OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO DA MARCA.



Prezado Cliente,

Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer por escolher nosso produto. Todas as informações e orientações contidas neste manual foram compiladas de acordo com as normas aplicáveis, com base no estado atual do desenvolvimento tecnológico e em nosso conhecimento e experiência de longa data. Devido a configurações específicas, opções adicionais especificadas ou alterações resultantes de novas tecnologias, o conteúdo real do produto pode diferir das descrições e especificações fornecidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante. Para garantir que o produto funcione com todo o seu potencial e minimizar danos ou ferimentos desnecessários, leia atentamente este manual de operação antes de usar o dispositivo, principalmente antes de ligá-lo! O fabricante não se responsabiliza por danos ou negligência resultantes do não cumprimento das instruções de operação. Estas instruções devem ser mantidas diretamente no dispositivo, de forma que estejam facilmente acessíveis ao operador. Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas no produto no âmbito de melhorias de desempenho e desenvolvimento futuro.

AVISOS IMPORTANTES

- Para sua segurança, não armazene ou utilize gases, líquidos ou materiais inflamáveis ou explosivos nas proximidades deste produto.
- Este equipamento não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais comprometidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Supervisione as crianças para garantir que não brinquem com o equipamento.
- O aparelho deve ser aterrado para garantir a segurança.
- O aparelho deve ser abastecido com água na bandeja coletora antes do uso. O nível da água na bandeja diminuirá durante o uso e deve ser completado imediatamente, como a água estará muito quente nesse momento, luvas devem ser usadas ao adicionar água. Se a bandeja não estiver cheia de água, a gordura que pingar pode inflamar e fazer com que as chamas subam até a grelha.
- Esteja atento à temperatura da superfície do aparelho enquanto estiver em funcionamento para evitar queimaduras.

- Não coloque o aparelho perto de móveis, cortinas ou outros materiais inflamáveis.
- **Depois do uso, aguarde até que a resistência esfrie um pouco, em seguida, limpe-a delicadamente. Resíduos de gordura na superfície da resistência afetarão seriamente a vida útil do aparelho.**
- Não permita que água ou outros líquidos respinguem na caixa de controle.

Características do Produto


Esta série de churrasqueira elétrica foi desenvolvida pela nossa empresa, incorporando as melhores características de produtos similares dos mercados nacional e internacional. Possui design moderno, estrutura racional, operação intuitiva, construção robusta e fácil manutenção. Conta com controle de temperatura constante, ajustável dentro de uma faixa específica, conforme necessário.

Diagrama Estrutural e Diagrama Elétrico


Diagrama Estrutural

Instruções de Montagem


1. Instale os 4 pés ajustáveis na base (a critério do cliente)
2. Instale a alça da tampa superior (2 parafusos M6x12mm)
3. Instale o defletor em forma de L do lado esquerdo (5 parafusos M6x12mm)

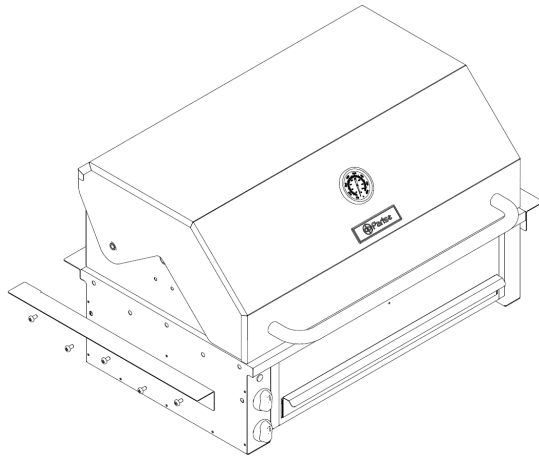


4. Instale o defletor em forma de L do lado direito (5 parafusos M6x12mm)

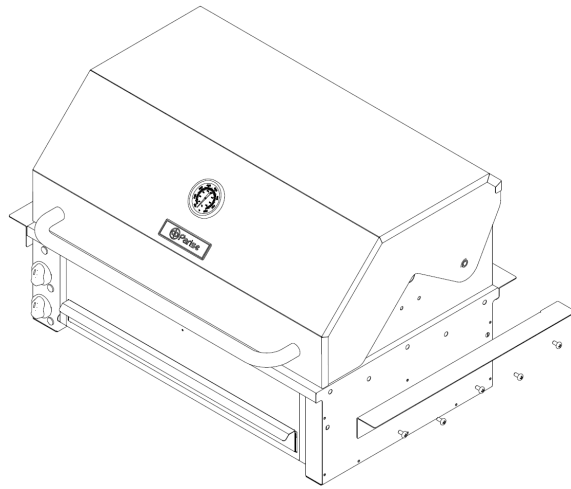


5. Instale as grelhas de aço inoxidável.

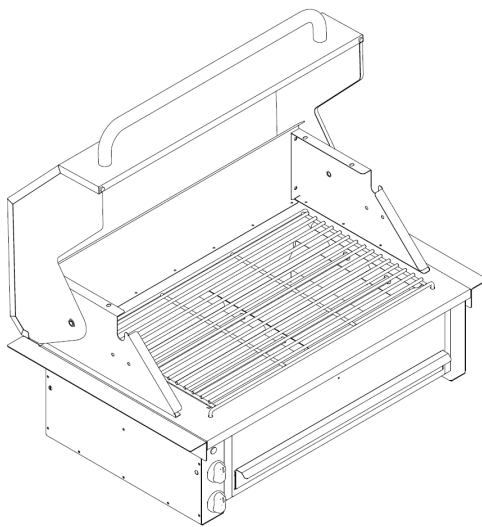

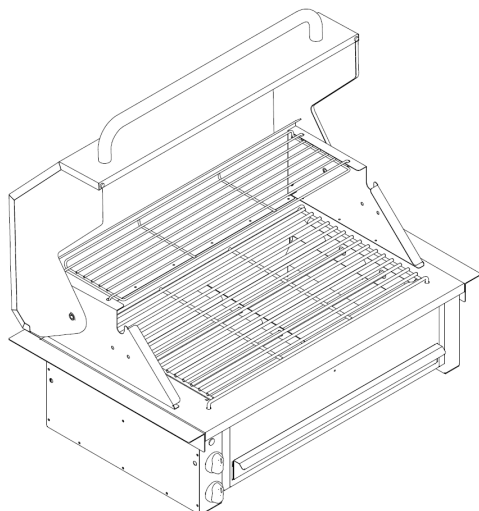


6. Coloque a churrasqueira no nicho preparado na bancada conforme abaixo.

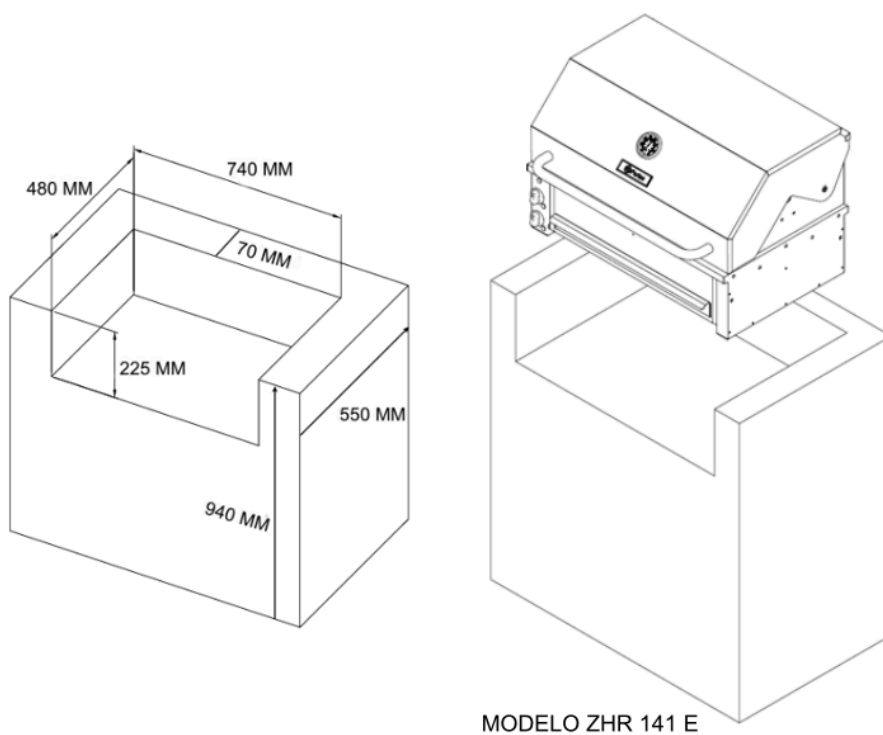

8. Ligue a rede elétrica adequada que possa suportar a potência total de (6000W) desta churrasqueira, e a instalação estará concluída.

DIAGRAMA ELÉTRICO

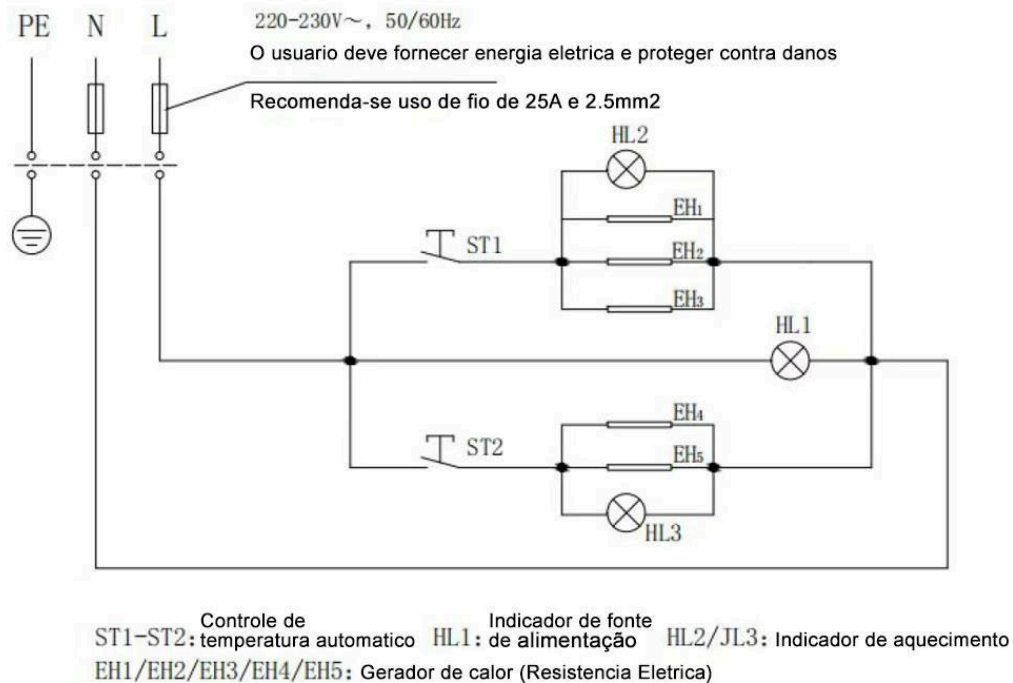

Precauções

Transporte e Armazenamento

- Durante o transporte, este produto deve ser manuseado com cuidado e colocado delicadamente; não deve ser invertido para evitar danos à carcaça e aos componentes internos do produto.
- Não devem ser armazenados ao ar livre por longos períodos; devem ser mantidos em um local bem ventilado e livre de gases corrosivos. Se for necessário armazenamento temporário, devem ser tomadas medidas para protegê-lo da chuva.

Precauções de Instalação

AVISO IMPORTANTE

ESTE EQUIPAMENTO POSSUI UMA ALTA POTENCIA (6000W), POR FAVOR PREPARE UMA REDE ELÉTRICA INDIVIDUAL E REFORÇADA PARA SUPORTAR ESTA POTENCIA, CONTRATE UM PROFISSIONAL PARA CALCULAR QUE TIPO DE REDE DEVERA SER FEITA, VOCE CORRE O RISCO DE CAUSAR SÉRIOS DANOS A SUA CASA SE ELA FOR MAL INSTALADA, NÓS NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITOS CAUSADOS POR MÁ INSTALAÇÃO DO PRODUTO.

- 1. A tensão de alimentação deve corresponder à tensão de operação deste equipamento (220v-50/60HZ).**
- 2. Ao conectar o aparelho à rede elétrica, certifique-se de que um dispositivo de corrente residual (DR) seja instalado primeiro, para evitar risco de choque elétrico.**
3. Há um terminal de aterramento na parte traseira da unidade; este deve ser conectado firmemente a um fio terra que esteja em conformidade com as normas de segurança, utilizando um condutor de cobre com uma área de seção transversal de pelo menos 1,5 mm².
4. Antes da instalação, verifique se todos os cabos de conexão estão seguros, se a tensão está correta e se a conexão de aterramento de segurança é confiável.
5. Se o aparelho ou o cabo de alimentação estiverem danificados de alguma forma, não os utilize. Devem ser substituídos por um cabo flexível específico ou por peças adquiridas junto do fabricante, para evitar incêndio ou choque elétrico.
6. Não armazene materiais inflamáveis ou explosivos perto do local de instalação.
7. A instalação deste produto deve ser realizada por um técnico qualificado.
8. Este produto deve ser colocado sobre uma superfície estável e nivelada, com uma distância mínima de 10 cm em ambos os lados e uma distância mínima de 20 cm de paredes ou janelas na parte traseira.

Precauções especiais

1. Este produto deve ser operado por uma pessoa treinada.
2. Não desmonte nem modifique o produto. A desmontagem ou modificação do produto pode resultar em acidentes graves.
3. Ao limpar, desligue o aparelho da tomada.
4. Não utilize jato de água de alta pressão para limpeza, pois a água conduz eletricidade e o produto pode causar choque elétrico.
5. Não bata no produto nem coloque objetos pesados sobre ele. A operação incorreta pode danificar o equipamento e representar um risco.
6. Não toque diretamente na carcaça com as mãos durante ou depois do uso, principalmente na área de alta temperatura, para evitar queimaduras.
7. Não utilize nenhuma fonte de alimentação diferente da especificada no produto.
8. Não utilize interruptores de energia que não estejam em conformidade com as normas de segurança.
9. Não utilize objetos duros ou pontiagudos que possam danificar a superfície do produto.
10. Desligue a alimentação elétrica após o uso.
11. Ao limpar o produto, utilize apenas o produto de limpeza indicado (Limpa inox) e um pano para limpá-lo. Em nenhuma circunstância a caixa de controle (componente elétrico) deve ser imersa em água ou enxaguada, isso pode causar a entrada de água nos componentes elétricos, danificando o produto e representando risco de choque elétrico.

Instruções de Uso

1. Gire o botão giratório no sentido horário; a luz indicadora vermelha acenderá e o elemento de aquecimento começará a aquecer e brilhar em vermelho (aproximadamente 180 segundos), indicando que o aparelho está em funcionamento.
2. Este aparelho utiliza um termostato EGO com regulagem contínua. Quando o botão estiver na posição "Ligado", o elemento de aquecimento aquece até a temperatura máxima; quando o botão estiver na posição "Desligado", o elemento de aquecimento é desenergizado e para de funcionar; girar o botão no sentido horário ajusta a temperatura de baixa para alta.
3. Após terminar de usar o aparelho, gire o botão do termostato no sentido anti-horário para a posição desligado e desconecte a fonte de alimentação para garantir a segurança.

4. Para garantir a segurança e a durabilidade do aparelho, os usuários devem remover regularmente os resíduos da grelha e a sujeira aderida na resistência elétrica.

Inspeção de Rotina

- Inspeções diárias devem ser realizadas regularmente.
- A inspeção regular do produto pode prevenir acidentes graves.
- Pare de usar o aparelho se suspeitar de uma falha no circuito elétrico ou no próprio aparelho.
- Preste atenção à condição do aparelho antes e depois de cada uso diário.
- O painel de controle apresenta sinais de desgaste?
- O cabo de alimentação está desgastado, rachado ou danificado?
- DESLIGUE O APARELHO se durante o uso houver cheiro de queimado ou algum odor desagradável.
- DESLIGUE O APARELHO se a temperatura estiver fora de controle ou há choque elétrico ao tocar o produto.

Limpeza e Manutenção

1. Antes de limpar, a alimentação elétrica deve ser desligada para evitar acidentes.
2. Ao final de cada uso, limpe o painel de proteção, a superfície da unidade e o cabo de alimentação com um pano e um detergente não corrosivo. Não enxágue diretamente com água, para que não penetre umidade, prejudicando o desempenho elétrico e causando riscos à segurança elétrica.
3. Sempre que o aparelho não estiver em uso, o termostato e o interruptor de energia devem ser desligados.
4. Se o aparelho não for utilizado por um longo período, ele deve ser completamente limpo e armazenado em um local bem ventilado e livre de substâncias corrosivas.

Soluções de problemas

SINTOMAS DE FALHA	CAUSA	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
A luz indicadora de energia não acende após conectar o aparelho à tomada e ligá-lo.	1. O fusível do interruptor de energia queimou. 2. O plugue não está inserido corretamente.	1. Substitua por um fusível adequado. 2. Aperte o cabo de alimentação e reinsira o plugue.
As luzes indicadoras verde e vermelha estão acesas, mas a temperatura não está subindo.	1. Fiação solta no elemento de aquecimento 2. O elemento de aquecimento está queimado	1. Aperte os fios e parafusos de conexão em ambas as extremidades do elemento de aquecimento. 2. Substitua o elemento de aquecimento.
A luz indicadora vermelha permanece acesa e o aumento da temperatura não pode ser controlado.	Mau funcionamento do termostato	Substitua o termostato
A luz indicadora está apagada, o controle de temperatura está normal.	A luz indicadora está queimada.	Substitua a luz indicadora.
Quando a temperatura sobe demais, a luz indicadora de aquecimento se apaga e o aquecimento para.	1. Mau funcionamento do termostato	1. Verifique a fiação do termostato ou substitua o termostato.

Este produto está coberto pela garantia, caso surja uma falha que o usuário não consiga resolver, entre em contato com nossa empresa, os reparos serão realizados gratuitamente dentro do período de garantia.

Especificações Técnicas

Modelo	Material	Tensão	Potencia (W)	Peso do produto (kg)	Faixa de temperatura da resistência elétrica	Dimensões da grelha
ZHR 141 E	Aço inoxidável sus 304	220V-50/60Hz	6000	12	50–800°C	345 x 604 mm

Para dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato pelo e-mail
SACPARISE@HOTMAIL.COM

Se você deseja ser posto autorizado entre em contato pelo e-mail
AUTORIZADOPARISE@HOTMAIL.COM

FABRETTI & PARISE S/A
CALLE 3 TRAMA 2 LOTE 8 9 10, BARRIO TERRA BELLA 4, – SALTO DEL GUAIRÁ
– CANINDEYU – PARAGUAY, SITE WWW.PARISE.COM.PY,
E-MAIL: SACPARISE@HOTMAIL.COM, FONE: (595) 983 113 359.